



CLEARUS
PURE TECHNOLOGY



FRESH AIR SPACE

ПОЗВОЛЯЕТ ОЧИЩАТЬ ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 279 М²

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочитайте данную инструкцию, перед эксплуатацией оборудования



СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Технические характеристики	3
Ваш новый FRESH AIR SPACE.....	4
Проверка и установка.....	4
Особенности устройства	4
Эксплуатация	5
Размещение устройства	5
Настройки	6
ЖК-дисплей	6
Напоминание о необходимости обслуживания...7	
Общее техническое обслуживание	7
Префильтр на задний пылевой экран	8
Снятие пылевого экрана и задней решетки.....	9
Снятие пластины и матрицы ActivePure	9
Установка пластины и матрицы ActivePure	10
Установка пылевого экрана и задней решетки	10
Устранение неисправностей	11
Информация о гарантии	12

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем с приобретением самого эффективного, технологически совершенного очистителя воздуха. Ваш новый воздухоочиститель FRESH AIR SPACE рассчитан на долгие годы безотказной работы и характеризуется низкими эксплуатационными затратами. Ознакомьтесь и выполняйте все процедуры технического обслуживания, описанные в данной инструкции по эксплуатации, и используйте только оригинальные запасные части Clearus, которые можно заказать у официального представителя компании Clearus. Если у вас есть какие-либо вопросы, касающиеся этого изделия или какой-либо другой продукции компании Clearus, свяжитесь со службой поддержки клиентов Clearus или с официальным представителем компании. Пожалуйста, запишите имя и номер телефона Вашего представителя компании Clearus:

Имя

Телефон

Укажите серийный номер вашего FRESH AIR SPACE
Серийный №

CLEARUS.NET

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! - Не эксплуатируйте данное устройство без установленного пылевого экрана и задней решетки.

ВНИМАНИЕ! - Функция «Away Mode» (режим дезинфекции) данного устройства используется без присутствия людей и животных.

ВНИМАНИЕ! - Отключите шнур питания перед техническим обслуживанием.

ВНИМАНИЕ! - Не эксплуатируйте устройство вблизи источников тепла, открытого огня, горючих паров или газов.

ВНИМАНИЕ! - Не смотрите прямо на светящуюся УФ лампу. Длительное воздействие даже отраженного ультрафиолета, может вызвать повреждение глаз в соответствии со стандартами Американской ассоциации промышленных гигиенистов (ACGIH)

ВНИМАНИЕ! - Дайте воздухоочистителю FRESH AIR SPACE нагреться до комнатной температуры перед началом работы. Включение устройства в холодном состоянии может привести к его повреждению от перепада температур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электрические характеристики:

- Внешний источник питания 100~240В,50/60 Гц
- Максимальная потребляемая мощность 50 Вт
- Генерация отрицательно заряженных ионов

Размер:

- Габариты (ВхШхГ): 31x 23 x 31 см
- Вес: 5,7 кг

Производительность озоновой пластины (High Mode):

- 0-360 мг озона в час

Применение:

- рассчитан на площадь от 250 кв. футов (23 м²) до 3000 кв. футов (279 м²)**

** Зависит от таких параметров, как степень загрязнения, влажность и температура в помещении.

Гарантия:

- Срок гарантии 1 год*. Информация о гарантии на странице 12


*Гарантия может быть предоставлена сроком до 3-х лет (обратитесь к Вашему представителю компании Clearus).

FRESH AIR SPACE

ВАШ НОВЫЙ FRESH AIR SPACE

- Устраняет дым, неприятные запахи и табачный дым
- Использует эксклюзивную технологию ActivePure®
- Высокоинтенсивная УФ-лампа
- Удаляет неприятные запахи из вашего дома, офиса, автомобиля, яхты и т.д.
- Улучшает качество воздуха в помещении, до 3000 кв. футов (279 м²)
- Позволяет выполнить настройки под Ваше помещение с помощью пульта дистанционного управления или средств управления на передней панели устройства.
- Оснащен системой, извещающей о необходимости планового технического обслуживания или ремонта.

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

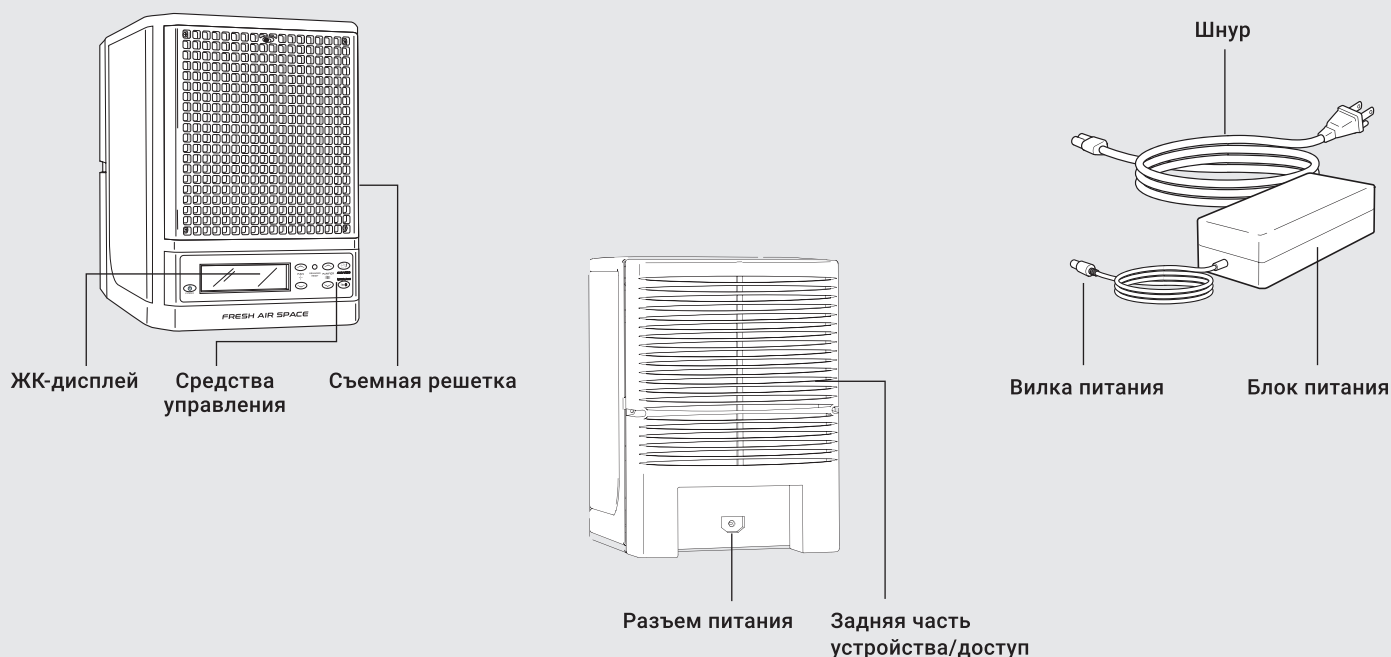

- Эксклюзивная технология ActivePure®
- Игольчатая и дистанционная ионизация
- Пятискоростной вентилятор
- Регулируемое управление воздухоочистителем (только в режиме High Mode)
- ЖК-дисплей
- Функция Away Mode с регулируемым цифровым таймером

ПРОВЕРКА И УСТАНОВКА

1. Снимите защитную упаковку
2. Извлеките устройство из транспортной коробки
3. Удалите все защитные материалы
4. Убедитесь в том, что устройство не было повреждено при транспортировке и проверьте, нет ли раскрученных или сломанных деталей.
5. Перед установкой устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.
6. Установите батареи в пульт дистанционного управления.
7. Определите место размещения оборудования (см. «Размещение устройства» на стр. 5).
8. Вставьте вилку блока питания в разъем на задней панели устройства. Подключите соответствующий шнур к источнику питания и к работающей электрической розетке.
9. Используя пульт дистанционного управления или кнопку питания, включите устройство.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Отрегулируйте скорость вентилятора в соответствии с вашими предпочтениями, учитывая, что более высокая скорость вращения вентилятора позволит получить лучшие результаты.
2. Используя кнопку «NORMAL/HIGH» (Нормальный/Интенсивный), переведите устройство в «NORMAL» чтобы обеспечить нормальный режим работы или «HIGH» для того, чтобы ускорить устранение дыма и запаха.
3. В режиме «HIGH», с помощью кнопок «Purifier Up» и « Purifier Down» установите уровень очистки на минимальное значение


250 кв. футов (23 м²). В таком режиме FRESH AIR SPACE должен работать первые 24 часа. Затем, при необходимости, Вы можете постепенно настроить работу оборудования в соответствии с фактической площадью помещения.

4. Чтобы включить функцию «AWAY MODE» (только при условии отсутствия людей в помещении*), нажмите кнопку «Away Mode» несколько раз, пока не будет задано желаемое время (2, 4, 6 или 8 часов). На дисплее устройства отобразится сообщение «AWAY MODE» и оставшееся время. Чтобы прервать режим AWAY MODE, нажмите кнопку Normal/High.


Если Вы встраиваете оборудование в систему центрального отопления, кондиционирования или другую вентиляционную систему, то установите уровень очищения в соответствии с площадью всех обслуживаемых помещений. При использовании в отдельном помещении, установите уровень, соответствующий данной площади. Не превышайте настройки. Заданный уровень очищения должен соответствовать фактической площади помещений.

* Примечание: термин «при условии отсутствия людей в помещении» означает также отсутствие домашних животных. Повышенный уровень озона может отрицательно влиять на живых существ, включая человека, и поэтому они не должны находиться в помещении во время использования функции AWAY MODE.


Скор. вентилятора Элемент ActivePure и ионизация

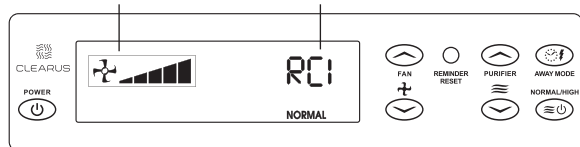

Скор. вентилятора Настр. очистителя Покрытие очистителя

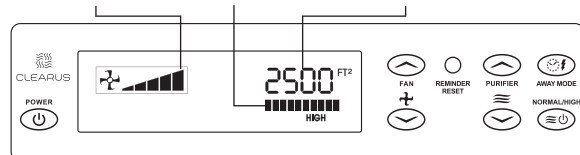

Скор. вентилятора Оставшееся время Away Mode

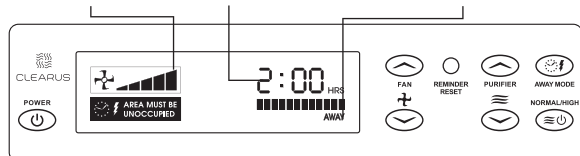

РАЗМЕЩЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Установите устройство как можно выше, чтобы обеспечить полное очищение воздуха (на верхней книжной полке, высоком шкафу и т.д.)

Предлагаемые места установки перечислены в порядке предпочтения:

1. Как можно ближе к источнику загрязнения.
2. Рядом с местом притока воздуха с целью обеспечения максимальной эффективности вашего устройства FRESH AIR SPACE во всем помещении.
3. В наиболее часто используемой зоне с целью обеспечения максимальной эффективности.

NORMAL MODE (НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ):

На дисплее устройства отображается скорость вентилятора (от низкой до высокой) и надпись NORMAL, что означает нормальную работу технологии ActivePure и ионизации.

HIGH MODE (ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ):


На дисплее устройства отображается скорость вентилятора (от низкой до высокой), уровень очищения (от 1 до 12 делений) и площадь обслуживаемого помещения в квадратных футах (для моделей США) и квадратных метрах (для международных версий).

AWAY MODE (РЕЖИМ ДЕЗИНФЕКЦИИ):

На дисплее отображается максимальная скорость вентилятора. Количество оставшегося времени будет зависеть от того, насколько вы установили функцию AWAY MODE. Двоеточие (:) будет мигать, указывая время обратного отсчета.


Примите к сведению, что:

- За задней частью оборудования должно быть расстояние не менее 3-5 см, чтобы не ограничивать забор воздуха.
- Направьте устройство к центру комнаты для максимального рассеивания ионов.
- Во избежание травм убедитесь, что шнур питания недоступен для маленьких детей.

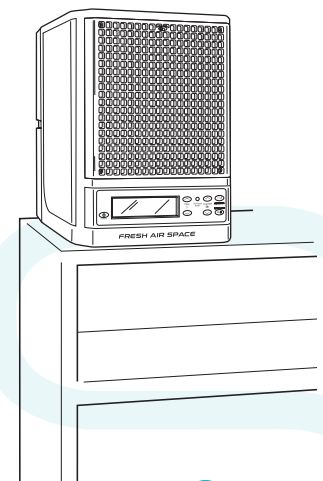

НАСТРОЙКИ

Воздухоочиститель FRESH AIR SPACE можно включать и выключать, а также регулировать с помощью пульта дистанционного управления или панели управления расположенной спереди устройства. Кнопки пульта и панели управления имеют аналогичные функции за исключением кнопки «Reminder Reset» (Сброс напоминания).

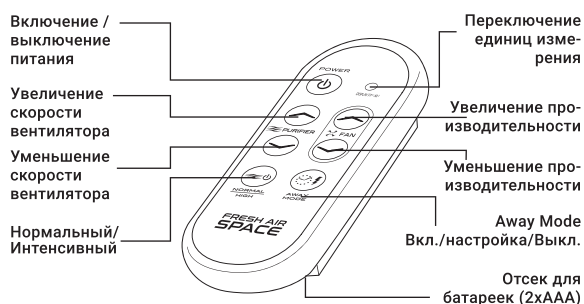

⏻ POWER ON/OFF - Включение/выключение.

Включение/выключение оборудования

⬆️ FAN UP/FAN DOWN - Увеличение/уменьшение скорости вентилятора. Позволяет регулировать скорость вентилятора.


⚙️ PURIFIER UP/PURIFIER DOWN - Увеличение/уменьшение производительности.

Используется, когда устройство находится в режиме (High Mode), чтобы установить уровень мощности воздухоочистителя для площади помещения. Уровень обозначается горизонтальной гистограммой и квадратными футами (в моделях для США) или квадратными метрами (в международных версиях). Устройство переключится в режим (Normal Mode), если на FRESH AIR SPACE нажата кнопка «PURIFIER DOWN», когда площадь в квадратных футах установлена на 250 кв. футов (23 м²).

⚙️ NORMAL/HIGH - Нормальный/интенсивный режим. Переключает устройство между нормальным режимом (работа матрицы ActivePure и ионизации) и интенсивным режимом (работа матрицы ActivePure, ионизации и озоновой пластины для очистки воздуха).

⚡ AWAY MODE Включает и настраивает таймер для функции дезинфекции «Away Mode». При каждом нажатии кнопки «Away Mode» время увеличивается на два часа, максимум восемь часов, а затем выключается. Функция Away Mode должна использоваться только в том случае, если в помещении нет людей*.

Если Вы встраиваете оборудование в систему центрального отопления, кондиционирования или другую вентиляционную систему, то установите уровень очищения в соответствии с площадью всех обслуживаемых помещений. При использовании в отдельном помещении, установите уровень, соответствующий данной площади. Не превышайте настройки. Заданный уровень очищения должен соответствовать фактической площади помещений

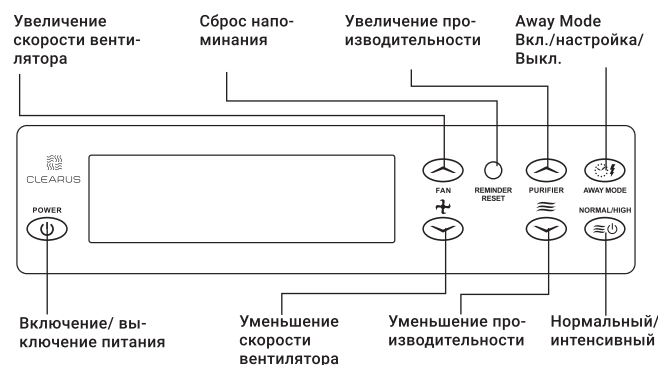


○ REMINDER RESET - Сброс напоминания (только панель управления) Позволяет сбросить сообщения системы извещения после техобслуживания.

○ FT2/M2 - Переключение единиц измерения (находится только на пульте дистанционного управления) Позволяет отображать на ЖК-дисплее площадь воздухоочистителя в кв. футах или м²

ЖК-ДИСПЛЕЙ

ЖК-экран используется для отображения всех текущих настроек (см. стр. 5), а также любых напоминаний о техническом обслуживании.

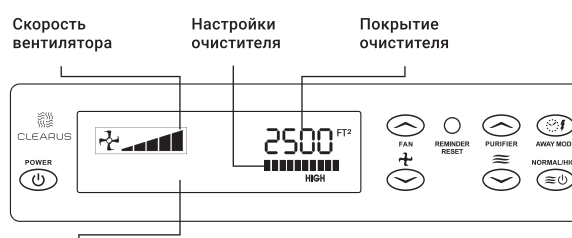

Напоминание (обычно пустое - дисплей включается и на экране появляется уведомление о необходимости провести техническое обслуживание устройства)


Подсветка ЖК-экрана

По мере настройки, подсветка экрана ЖК станет ярче, а настройки на экране изменятся. Если изменения не вносятся в течение 3-х секунд, подсветка станет прежней.

Если на дисплее появляется напоминание о необходимости технического обслуживания или ремонта, подсветка будет постоянно мигать, пока не будет нажата кнопка (Reminder Reset) «Сброс напоминания» или пока проблема не будет устранена.

НАПОМИНАНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Когда требуется техническое обслуживание, экран дисплея становится ярче и начинает мигать. При этом на экране появляется напоминание о необходимости обслуживания.

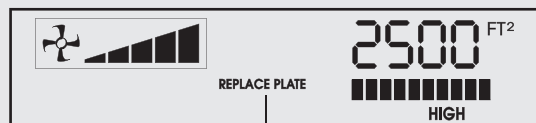

Сообщение об обслуживании будет здесь

REPLACE PLATE (ЗАМЕНИТЕ ОЗОНОВУЮ ПЛАСТИНУ)

Озоновая пластина не функционирует надлежащим образом. Необходимо произвести замену старой пластины на новую (обратитесь к Вашему представителю компании «Clearus»)

REPLACE RCI CELL (ЗАМЕНИТЕ МАТРИЦУ ACTIVEPURE)

- Матрица ActivePure не работает надлежащим образом. Необходимо произвести замену старой матрицы на новую (обратитесь к Вашему представителю компании «Clearus»)
- **ВНИМАНИЕ:** замена матрицы ActivePure должна производиться каждые два (2) года, даже если устройство не отображает это.

PERFORM CLEANING (ОСУЩЕСТВИТЕ ОЧИСТКУ)

(приблизительно каждые 30 дней)

- Очистите задний пылевой экран (смотрите стр. 7).
- Очистите пылесосом матрицу ActivePure (смотрите стр. 7).
- Тщательно вымойте озоновую пластину (смотрите стр. 8).
- Очистите пылесосом переднюю и задние решетки

СБРОС НАПОМИНАНИЙ

Единственное напоминание, которое нужно сбросить, - это напоминание «Perform Cleaning» (после выполнения обслуживания нажмите кнопку «Reminder Reset» (Сброс напоминания), и на экране отобразится сообщение «CLEARED» (СБРОШЕНО), которое извещает о том, что напоминание сброшено). Все остальные напоминания будут удалены автоматически после выключения и повторного включения устройства, а также после устранения проблемы.

ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ: перед выполнением каких-либо работ по техобслуживанию, необходимо отключить устройство от сети питания.

Устройство будет отображать сообщение «PERFORM CLEANING» (ОСУЩЕСТВИТЕ ОЧИСТКУ), когда придет время выполнять регулярное техническое обслуживание. Если Вы эксплуатируете свое устройство в сильно загрязненном помещении, очистку устройства, озоновой пластины, матрицы ActivePure, передней и задней решетки следует проводить чаще. Здесь показаны основные процедуры, которые необходимо выполнить, чтобы Ваше устройство работало с максимальной производительностью.

ОЧИСТКА КОРПУСА:

Протрите устройство мягкой влажной тканью. Не используйте химические вещества или растворители. Периодически очищайте пылесосом переднюю и заднюю решетки, чтобы удалить скопившуюся пыль и др.загрязнения.

ОЧИСТКА МАТРИЦЫ ACTIVEPURE:

Снимите матрицу ActivePure и аккуратно пропылесосьте скопившуюся пыль. Матрицу ActivePure запрещается мыть. Это может привести к ее повреждению.

ОЧИСТКА ЗАДНЕГО ПЫЛЕВОГО ЭКРАНА:

Существует два варианта очистки пылевого экрана:

1. В случае наличия загрязнения просто снимите заднюю решетку с устройства (см. стр. 8 - 9) и с помощью пылесоса удалите тяжелые частицы. Этот метод продлит срок службы пылевого экрана.
2. В случае наличия загрязнения на пылевом экране, снимите сетку с устройства (см. стр. 8 - 9), тщательно пропылесосьте, затем промойте в горячей воде (не используйте мыло). Подождите, пока сетка высохнет перед установкой. Замените сетку, если она повреждена.

Обязательно нажмите кнопку «Reminder Reset», чтобы сбросить напоминание после регулярного технического обслуживания.


ЗАМЕНА ПЫЛЕВОГО ЭКРАНА:

Для того, чтобы заменить пылевой экран, обратитесь к представителю Clearus. На стр. 8,9,10 приведены инструкции по снятию и установке пылевого экрана.


ОЧИСТКА ОЗОНОВОЙ ПЛАСТИНЫ:

Снимите задний пылевой экран (см. стр. 8 - 9). Осторожно извлеките озоновую пластину из отделения, взявшись за ближайший край, и медленно вытяните ее наружу. Если Вы используете устройство в помещении, где есть жиры, масла или смазки, например на кухне, начните с очистки её спиртовым раствором и щеткой с мягкой щетиной. Это позволит удалить жир, не оставляя следов. Для очистки озоновых пластин хорошо подойдет раствор, состоящий из 1/3 части воды и 2/3 частей аммиака (нашатырного спирта). Поместите пластину в неглубокую тарелку и налейте достаточное количество водно-аммиачного раствора таким образом, чтобы он слегка покрывал пластину. Подождите в течение 10 минут.


ПРЕФИЛЬТР НА ЗАДНИЙ ПЫЛЕВОЙ ЭКРАН

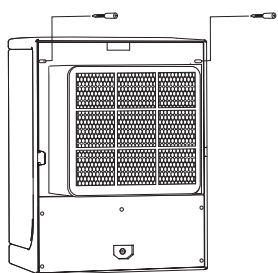

1. Снимите два (2) винта, которые крепят верхнюю часть пылевого экрана

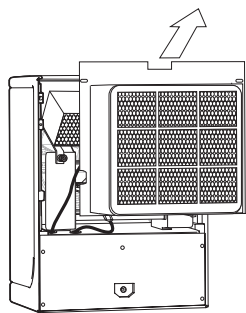

2. Снимите задний пылевой экран, поднимая его вверх

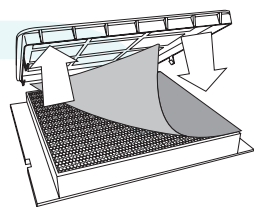

3.
 - При первой установке устройства разместите на пылевом экране префильтр.
 - При техническом обслуживании, удалите префильтр и замените его на новый

Достаньте пластину и потрите ее мягкой щеткой. Тщательно промойте. Просушите естественным путем в течение 24 часов или используйте фен для тщательной сушки.

Устройство будет отображать сообщение «REPLACE PLATE» (ЗАМЕНИТЕ ОЗОНОВУЮ ПЛАСТИНУ) если необходимо заменить пластину.

ВНИМАНИЕ: Пребывание пластины в растворе более 10 минут может привести к ее повреждению.


ЗАМЕНА МАТРИЦЫ ACTIVEPURE:

Матрицу ActivePure следует заменить, когда на дисплее появляется сообщение «REPLACE RCI CELL» (ЗАМЕНИТЕ МАТРИЦУ ACTIVEPURE) или по истечении двенадцати месяцев (12) непрерывного использования или двух (2) лет, если устройство используется менее чем 12 часов в день, в зависимости от того, что произойдет первым. Для того, чтобы заменить матрицу ActivePure, выполняйте инструкции, указанные на страницах 8-9.

СМОТРИТЕ СТРАНИЦЫ 8-9 ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО УСТАНОВКЕ И ЗАМЕНЕ СМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.


Для того, чтобы снять/установить:

- Задний пылевой экран, выполните действия 1,2,4,5
- Префильтр, выполните действие 3

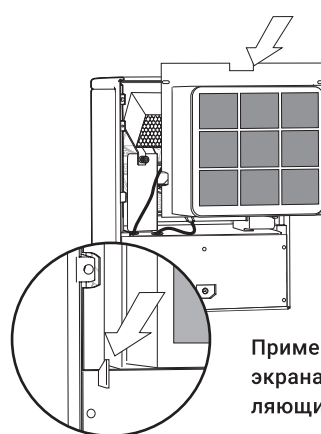


4. Вставьте задний пылевой экран сверху вниз.

Примечание: нижняя часть пылевого экрана удерживается двумя направляющими (смотрите рисунок в круге)

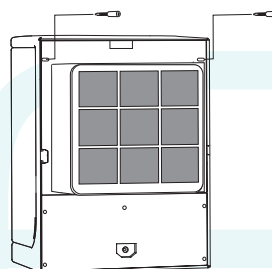


5. Закрепите пылевой экран двумя (2) крепежными винтами


СНЯТИЕ ПЫЛЕВОГО ЭКРАНА И ЗАДНЕЙ РЕШЕТКИ

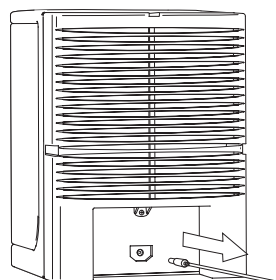

1. Отключите устройство от сети питания

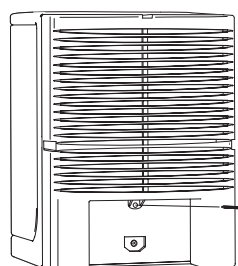


2. Снимите винт с задней решётки

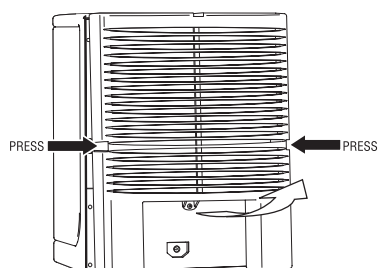


3. Снимите заднюю решётку. Прижмите по краям для того, чтобы отсоединить, затем отодвиньте нижнюю часть, чтобы снять решётку

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СНЯТЬ:

- **Пылевой экран и заднюю решётку**, осуществите действия 1-5
- **Озоновую пластину**, осуществите действия 1-6
- **Матрицу ActivePure**, осуществите действия 1-10

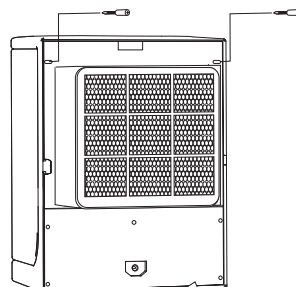


4. Окрутите два винта, которые крепят верхнюю часть пылевого экрана

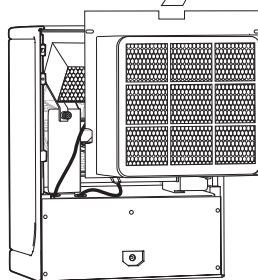


5. Снимите пылевой экран, вытянув его за верхнюю часть и приподняв.

СНЯТИЕ ОЗОНОВОЙ ПЛАСТИНЫ И МАТРИЦЫ ACTIVEPURE

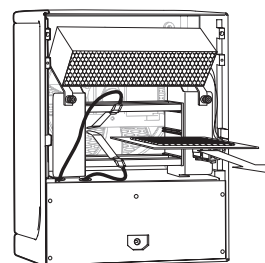


6. Для того, чтобы снять озоновую пластину, возьмите ее посередине и аккуратно достаньте


Примечание: если пластину трудно снять, аккуратно нажмите на нижний металлический, прижимающий ее контакт

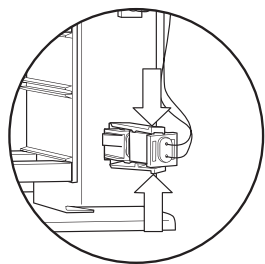


7. Разблокируйте разъем матрицы ActivePure, прижав фиксаторы

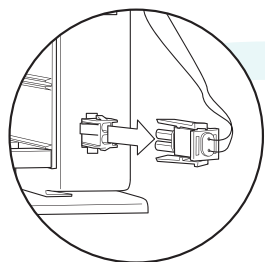

8. Вытащите разъем, чтобы его отсоединить

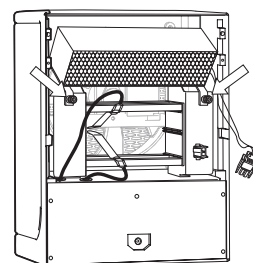

9. Выкрутите два (2) винта

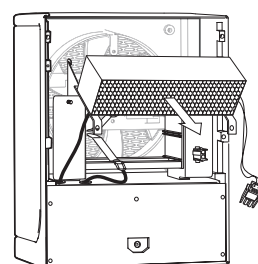


10. Выдвиньте матрицу ActivePure вниз и достаньте из устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте воздухоочиститель FRESH AIR SPACE без пылевого экрана и задней решетки


ВНИМАНИЕ: используйте только оригинальные детали компании Clearus. Использование неоригинальных деталей может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии

УСТАНОВКА ОЗОНОВОЙ ПЛАСТИНЫ И МАТРИЦЫ ACTIVEPURE


При установке озонной пластины, убедитесь в том, что металлические контакты плотно прилегают к сетке с каждой стороны пластины

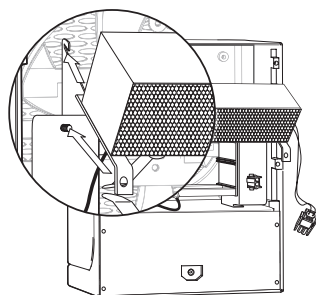


1. Вставьте матрицу ActivePure в устройство. Убедитесь в том, что задний край матрицы ActivePure попал в два разъема, расположенные на задней части рамки, а также в том, что угловые скобы и штифты совпадают.

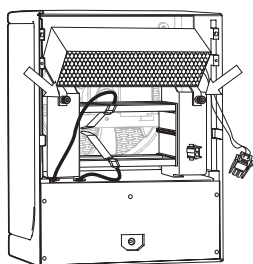

2. Закрутите два (2) винта и затяните их

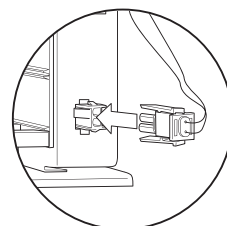


3. Вставьте вилку матрицы ActivePure в разъем, расположенный на рамке. Прочно прижмите разъем до тех пор, пока защелки не станут на место

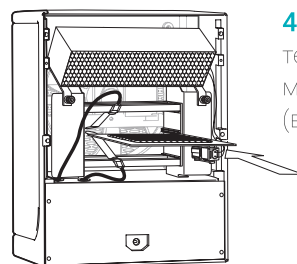


4. Аккуратно вставьте озонную пластину между направляющими (внутри рамки) до упора.

УСТАНОВКА ПЫЛЕВОГО ЭКРАНА И ЗАДНЕЙ РЕШЕТКИ

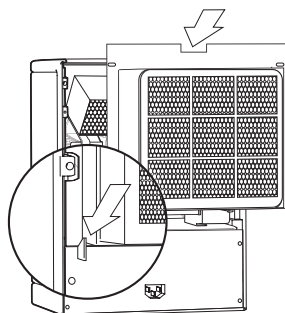


5. Установите пылевой экран, вставив сначала его нижнюю часть


Примечание: нижняя часть пылевого экрана, фиксируется двумя направляющими (смотрите рисунок в круге)

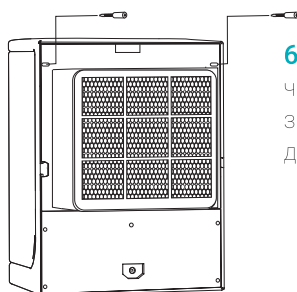


6. Закрепите верхнюю часть пылевого экрана, закрутив два (2) винта на держателе

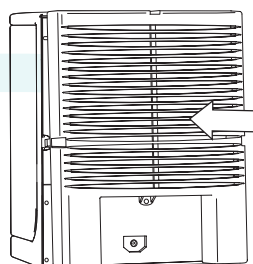

7. Установите заднюю решётку, вставив ее на прежнее место

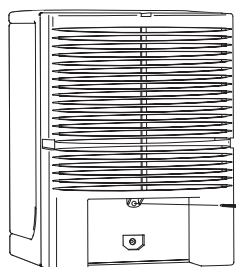

8. Закрутите винт задней решётки

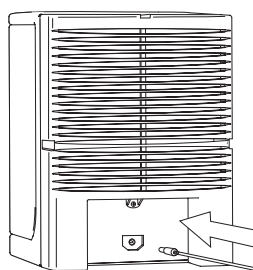

9. Подключите шнур питания

ВНИМАНИЕ: перед началом работ по техобслуживанию, необходимо отключить устройство от сети питания

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ:

- **Пылевой экран и заднюю решетку**, осуществите действия 5-9
- **Озонную пластину**, осуществите действия 4-9
- **Матрицу ActivePure**, осуществите действия 1-9

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте воздухоочиститель FRESH AIR SPACE без пылевого экрана и задней решётки

Чтобы ознакомиться с инструкциями по разборке, смотрите стр. 9

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ О НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ:

Когда устройство включено, на ЖК-дисплее будут отображаться либо настройки вентилятора и режим «NORMAL» (НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА), либо настройки вентилятора, озоновой пластины и площади помещения в кв. футах или м². Если устройство находится в режиме «AWAY MODE» (ДЕЗИНФЕКЦИЯ), на дисплее появится сообщение «AWAY MODE»*, а также оставшиеся часы и минуты. Смотрите страницу 5 данной инструкции, чтобы ознакомиться с дополнительной информацией.

Поиск и устранение неисправностей - что следует проверить в первую очередь.

1. При подключении устройства и нажатии кнопки ON/ВКЛ на пульте дистанционного управления (или на передней панели устройства) ничего не происходит... что не так?

- Убедитесь, что шнур питания полностью вставлен в разъем на задней панели устройства.
- Убедитесь, что электрическая розетка подает питание на устройство

Если Вы встраиваете оборудование в систему центрального отопления, кондиционирования или другую вентиляционную систему, то установите уровень очищения в соответствии с площадью всех обслуживаемых помещений. При использовании в отдельном помещении, установите уровень, соответствующий данной площади. Не завышайте настройки. Заданный уровень очищения должен соответствовать фактической площади помещений

2. Вентилятор работает, но озоновая пластина не функционирует... что не так?

- Устройство находится в нормальном режиме работы (нажмите переключатель NORMAL/HIGH, чтобы перейти в интенсивный режим (HIGH MODE)).
- Если на дисплее устройства появляется сообщение «REPLACE PLATE» (ЗАМЕНИТЕ ОЗОНОВУЮ ПЛАСТИНУ), проверьте исправность озоновой пластины. Если она треснула или сломалась, пластина нуждается в замене. Убедитесь, что работы по техобслуживанию пластины были выполнены в соответствии с разделом «Общее техническое обслуживание». Закажите новые озоновые пластины у Вашего представителя компании «Clearus».
- Металлические контакты из нержавеющей стали не касаются решетчатой сетки озоновой пластины. Отключите и осмотрите устройство

на наличие ослабленных соединений данных контактов.

- Не пытайтесь разбирать устройство. Это приведет к аннулированию гарантии.

3. Озоновая пластина издает шум, появляется резкий запах и/или возникают электрические искры. В чем проблема?

- Озоновая пластина, скорее всего, треснула.
- На дисплее устройства появится сообщение «REPLACE PLATE» (ЗАМЕНИТЕ ОЗОНОВУЮ ПЛАСТИНУ). Смотрите ответы на вопрос № 2, они применимы к этому случаю.

4. УФ лампа не работает/на дисплее появляется сообщение «REPLACE RCI Cell» (ЗАМЕНИТЕ МАТРИЦУ ACTIVEPURE)

- Проверьте правильность установки матрицы ActivePure
- Замените матрицу ActivePure.

ВНИМАНИЕ: Не смотрите прямо на светящуюся УФ лампу. Длительное воздействие даже отраженного ультрафиолета, может вызвать повреждение глаз в соответствии со стандартами Американской ассоциации промышленных гигиенистов (ACGIH).

*Примечание: Повышенный уровень озона может отрицательно влиять на живых существ, включая человека, и поэтому они не должны находиться в помещении во время использования функции AWAY MODE.

5. Каковы наиболее типичные проблемы при использовании?

- **Показатель:** установленное оборудование подходит по параметрам помещения, но на практике его работа недостаточно эффективна. **Проблема:** отсутствие движения воздуха, неправильное размещение и настройка оборудования.
- **Показатель:** неприятный запах все еще остается в помещении после начала работы оборудования. **Проблема:** неверная настройка воздухоочистителя, неправильное размещение устройства, источник неприятных запахов не устранен.
- **Показатель:** в помещении присутствует сильный запах озона. **Проблема:** слишком высокая концентрация озона в помещении в результате неправильной настройки воздухоочистителя и/или отсутствия движения воздуха.
- **Показатель:** наличие дыма и/или пыли в воздухе помещения. **Проблема:** недостаток ионизации и/или движения воздуха в помещении.

6. Воздушный поток из устройства недостаточно сильный.

- Проверьте, правильно ли размещено устройство. Оно должно находиться вдали от предметов, которые могут блокировать поток воздуха. Нет ли видимого загрязнения на пылевом экране, задней и передней решетке? Не загрязнилась ли матрица ActivePure?

7. Как узнать, функционирует ли матрица ActivePure?

Элемент ActivePure будет создавать видимое свечение, которое будет видно через переднюю решетку при слабом освещении.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

СРОК ГАРАНТИИ 1 ГОД*

* Гарантия может быть предоставлена сроком до 3-х лет (обратитесь к Вашему представителю компании Clearus). Мы предоставляем пользователю воздухоочистителя FRESH AIR SPACE (за исключением пылевого экрана и озоновых пластин) гарантию от дефектов изготовления:

- на воздухоочиститель FRESH AIR SPACE в течение одного (1) года* с момента покупки.
- на элемент ActivePure® в течение девяноста (90) дней
- с момента покупки при соблюдении указанных ниже условий

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

Настоящая гарантия предоставляется с учетом правильной установки, эксплуатации, очистки и техобслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Несоблюдение любого из этих требований приведет к аннулированию гарантии. Обслуживание вашего воздухоочистителя FRESH AIR SPACE сторонними организациями, а не нашим уполномоченным представителем, сервисным центром и/или использование деталей, отличных от оригинальных, также приведет к аннулированию данной гарантии.

КАК ЗАПРОСИТЬ ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Клиент должен связаться со службой поддержки клиентов Clearus или представителем компании и предоставить доказательства покупки в течение вышеуказанного периода времени. Мы отремонтируем товар бесплатно в течение определенного периода времени, при соблюдении условий, указанных в вышеприведенных пунктах, если при проверке устройства будет выявлен дефект изготовления.

ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ ЭТОЙ ГАРАНТИЕЙ

Устройство предназначено для эксплуатации исключительно в бытовых условиях. Обычный износ не считается дефектом изготовления. Эти гарантии не распространяются на пылевой экран, озоновые пластины, а также на повреждение в результате аварии, пожара, неправильного исполь-

8. Оборудование не работает.

- Подключено ли устройство к источнику питания?
- Исправна ли сетевая розетка питания?
- Правильно ли установлен пылевой экран и задняя решетка?

Если оборудование не заработало надлежащим образом после выполнения всех вышеуказанных рекомендаций по устранению проблем, для получения дальнейшей помощи, свяжитесь с Вашим представителем Clearus или обратитесь в службу поддержки клиентов Clearus.

зования, неправильной установки, модификации, неправильного применения или осуществления ремонта сторонними лицами, которые не являются специалистами уполномоченного Сервисного Центра Clearus.

ОТСУТСТВУЮЩИЕ СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА И НЕУПОЛНОМОЧЕННЫЕ КАНАЛЫ СБЫТА

Если на изделии отсутствует действительный серийный номер, гарантия будет аннулирована. Товары компании Clearus могут продаваться только через уполномоченных представителей компании.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ НЕ УКАЗАНЫ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ
МЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЙ. КОМПАНИЯ НЕ ДАЕТ КАКИЕ-ЛИБО ИНЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ КОСВЕННУЮ ГАРАНТИЮ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ УСТРОЙСТВА ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ

МЫ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СПЕЦИАЛЬНЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ НЕПРЯМЫЕ УБЫТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ, ГАРАНТИЙ ИЛИ ДОГОВОРОВ, ХАЛАТНОСТИ ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ. К ТАКИМ УБЫТКАМ ОТНОСЯТСЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА ИЛИ ПРИБЫЛЬ, А ТАКЖЕ УТРАТА ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы клиенты получали актуальные инструкции по эксплуатации наших изделий; однако, периодически вносимые нами изменения в изделия могут приводить к изменению информации, содержащейся в данном документе. Чтобы получить актуальную информацию, пожалуйста, посетите наш веб-сайт или обратитесь к официальному представителю Clearus.



ДЛЯ ЗАМЕТОК



CLEARUS.NET FRESH AIR SPACE 13





ДЛЯ ЗАМЕТОК

Lined area for notes with horizontal ruling lines.





